



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

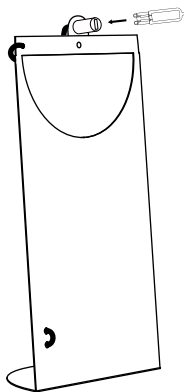


1

Situar la pieza base en una superficie estable, después colocar el foco en el socket.

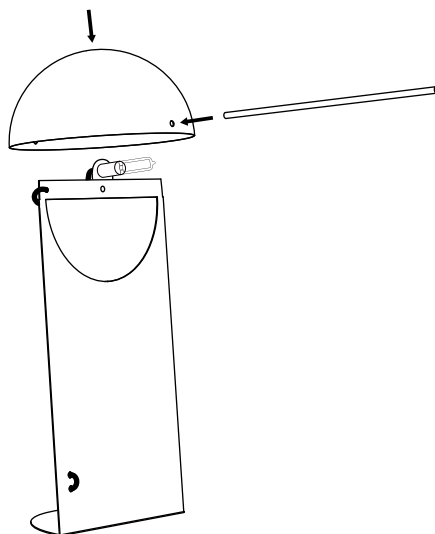


2

Sostener el domo de cobre en el centro, alineando los tres orificios por donde se insertará la pieza cilíndrica, pasando por el orificio frontal del domo, después por el orificio del centro de la pieza base y por último por el orificio del domo de la parte trasera.

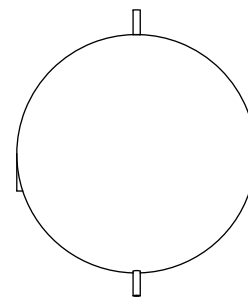

3

Asegurarse de que la pieza cilíndrica salga aproximadamente 1 cm de cada lado para asegurar adecuadamente el domo.

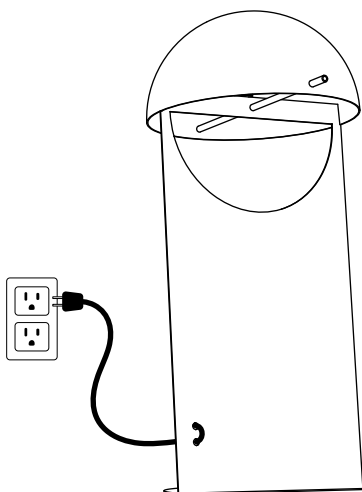

4

Para finalizar, conectar la pieza a la corriente eléctrica y oprimir el apagador para encenderla.

Instrucciones de seguridad

Lámpara para uso en interiores solamente. Las conexiones eléctricas deberán hacerse por un profesional especializado. Si el cable de esta pieza se encuentra dañado, debe ser reemplazado exclusivamente por Primitivo para evitar cualquier tipo de riesgo. Primitivo no es responsable por el uso inapropiado del producto.

Cuidado del producto

Desempolva suavemente con un paño limpio o con plumero.